ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2012年1月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 101DL
製造元:Dell Inc.

SoftBank

SoftBank 101DL

クイックスタート

各部の名称／基本操作

お買い上げ時、ディスプレイにはIMEIシールが貼られています。IMEIシールは保証書に貼って、大切に保管してください。

近接センサー

充電ランプ

受話口

フロントカメラ

明るさセンサー

ディスプレイ

戻るキー
・前画面に戻る

メニューキー
・オプションメニューを表示

ホームキー
・ホーム画面を表示
・【長押し】最近使用したアプリケーションを表示

検索キー
・本機内、インターネットの情報を検索

送話口

スピーカー

電源キー
・ディスプレイ点灯／消灯（ロック）
・【長押し】携帯電話オプションを表示

音量キー

USIMカード／SDカードスロット

USIMカード
・IC部分をディスプレイ側に向ける

SDカード
・端子部分を背面側に向ける

本機のカバーは外れません。
USIMカード／SDカードスロットのカバーは取り外さないでください。

ライト

カメラ

イヤホン端子

マナースイッチ
・マナーモードON／OFF

micro USB端子

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示とは異なる場合があります。

タップ
軽く触れて、すぐに離します。
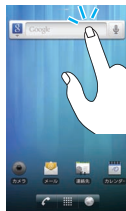
ロングタッチ
軽く触れたまま、しばらくそのままにします。

ドラッグ
軽く触れたままなぞります。
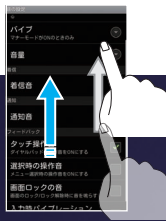
フリック
軽く触れて、上下左右にはじきます。
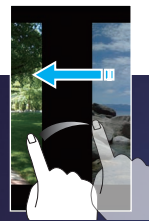
ピンチイン
２本の指で軽く触れ、閉じます。
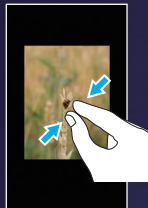
ピンチアウト
２本の指で軽く触れ、開きます。

初期設定

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。
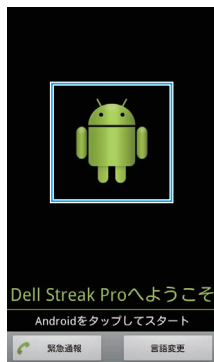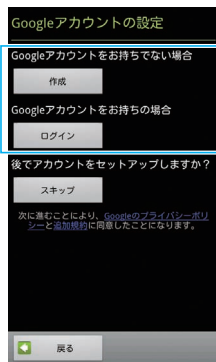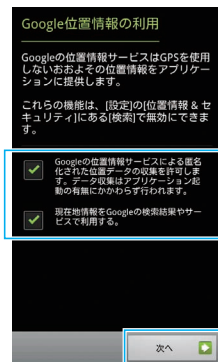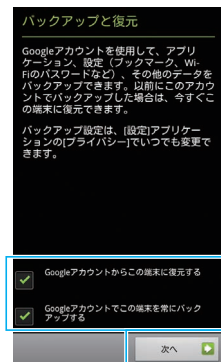
Googleアカウントの設定を行うと、Android　マーケット™などGoogleのさまざまなサービスを利用できます。

初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

文字入力

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。

テンキー

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。
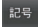
QWERTYキー

1つのキーに1つの文字が割り当てられています。

テンキーを使用している場合は、キーを上下左右にフリックして入力します（フリック入力）。
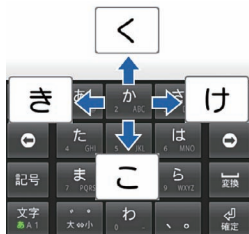
文字種を切り替えます。
・ひらがな→英字→数字

記号を入力します。

カーソルの前の文字を削除します。

ホーム画面

本機の操作はホーム画面から開始します。複数のシートを左右にフリックして切り替えられます。

電話をかける

ホーム画面で （電話）

通話履歴／連絡先／お気に入りを表示します。

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力します。
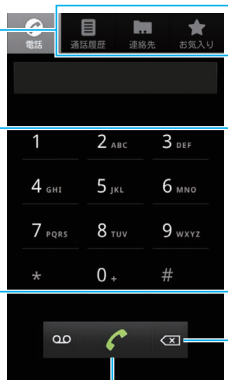
入力した電話番号に電話をかけます。

最後に入力した番号を削除します。ロングタッチで全ての番号を削除します。

電話を受ける

電話がかかってくると着信画面が表示されます。
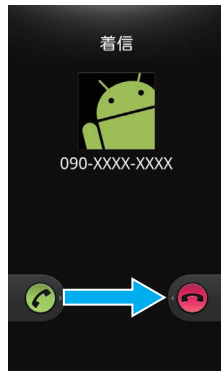
を右にドラッグ

着信を拒否するときは、 を左にドラッグします。

メールの種類

SoftBankメール

S!メール／SMSを利用できます。

S!メール

ソフトバンク携帯電話（S!メール対応機器）のほか、他社の携帯電話、パソコンなどのEメール対応機器とも送受信できるメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付して送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージ（全角70文字まで）の送受信ができます。

Gmail

GoogleのWebメールサービスです。Web上のGmailと、本機のGmailを自動で同期することができます。

インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール（POP3／IMAP4）を、本機でも同じように送受信することができます。

S!メールを送信する

ホーム画面で ▦ → SoftBank（メール）

（S!メール）をタップ

宛先／件名／本文を入力→「送信」

S!メール／SMSを確認する

ホーム画面で ▦ → （メール）

「受信フォルダ」をタップ
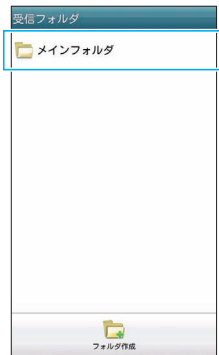
フォルダをタップ
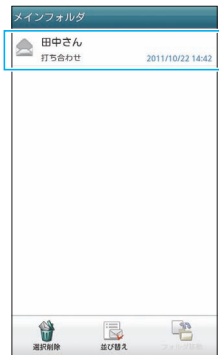
メールをタップ
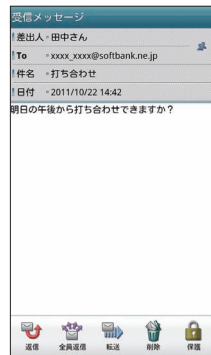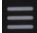
新着メールを受信したときは、「今すぐ読む」をタップしてすぐに内容を確認できます。

Wi-Fi設定

Wi-Fiネットワークを利用してインターネットに接続できます。

ホーム画面で →「設定」→「無線とネットワーク」

→「Wi-Fi」（ 表示）

「Wi-Fi設定」

検出されたWi-Fiネットワークが表示されます。

目的のWi-Fiネットワークをタップ→パスワードを入力→「接続」

カメラ

静止画撮影　ホーム画面で → （カメラ）
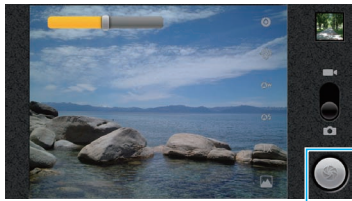
カメラを被写体に向ける→ をロングタッチ

フォーカスが合ったら、 から指を離す

動画撮影　ホーム画面で → （ビデオ録画）
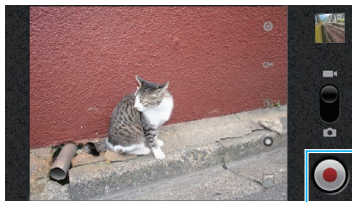
カメラを被写体に向ける→ （録画開始）

撮影を終了するときに （録画終了）

インターネット

ホーム画面で （ブラウザ）

ブックマーク／よく使用するウェブページ／閲覧履歴を確認できます。

アドレスバー
URLや検索したい文字を入力するとウェブページを表示します。

拡大／縮小

取扱説明書

■使い方ガイド（アプリ）

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。
使い方ガイドは、通知パネルからも起動できます。

ホーム画面で → （使い方ガイド）

■オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ホーム画面で （ブラウザ）→ →「ブックマーク」→「オンラインマニュアル」

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/101dl/

PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内
ソフトバンク携帯電話から　157（無料）
一般電話から　0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から　113（無料）
一般電話から　0800-919-0113（無料）

■スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から　151（無料）
一般電話から　0800-1700-151（無料）

■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）